

HP
Scanjet
4600 series
şeffaf tarayıcı



Kullanım Kılavuzu



HP scanjet 4600 series tarayıcı



Kullanıcı Elkitabı

Yasal bilgiler

Telif Hakkı ve Lisans

©2004 Telif Hakkı Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Telif hakları yasalarında izin verilen durumlar dışında önceden yazılı izin alınmadan çoğaltılması, uyarlanması veya başka bir dile çevrilmesi yasaktır.

Buradaki bilgiler herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin olan garantiler yalnızca söz konusu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen koşulları belirtilmiş garantilerdir. Bu belgedeki hiçbir şey garantilere ek olarak yorumlanamaz. Bu belgedeki teknik hatalardan, yazım hatalarından veya herhangi bir eksiklikten HP sorumlu değildir.

Ticari Markaların Sahipleri

Energy Star () ABD Çevre Koruma Kuruluşu'nun ABD'de kayıtlı servis markasıdır.

Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation şirketinin tescilli ticari markalarıdır. İşbu belgede adı geçen diğer tüm ürün adları, ilgili şirketlerin ticari markaları olabilir.

İçindekiler

1	Tarayıcının nasıl kullanılacağı	2
	Tarayıcı parçaları ve aksesuarlar	2
	Tarayıcıyı tutucuya yerleştirin	3
	HP yazılımına genel bakış	4
	Tarayıcıya ve aksesuarlara genel bakış	4
	Taramaya genel bakış	5
	Taramak için öğeleri yerleştirmeye genel bakış	6
	Öğeleri taramadan önce yerleştirme	7
	Resimleri ve belgeleri tarama	9
	Düzenleme için metin tarama	10
	Kopyalar yazdırma	11
	Taranan bir fotoğrafı HP Instant Share kullanarak paylaşma	11
	Taranan resimleri e-postalama	12
	Yazıcıdan büyük öğeleri tarama	12
	Güç tasarrufu düğmesini kullanma	13
	Ayarları değiştirme	14
	Bakım ve temizlik	14
2	Sorun giderme	16
	Sıkça sorulan sorular	16
	Tarayıcı yükleme ve kurulum sorunları	17
	Ek sorun giderme bilgileri	18
	Yazılımı kaldırma	18
3	Müşteri desteği	20
	Engelliler web sitesi seçenekleri	20
	HP web sitesi	20
	Destek süreci	20
	ABD'de telefon desteği	21
	Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da ürün desteği	21
	Dünya genelinde telefon desteği	23
4	Ürün şartnameleri ve seçenekleri	25
	Tarayıcı şartnameleri	25
	Saydam adaptörü (TMA) şartnameleri	25

1

Tarayıcının nasıl kullanılacağı


Bu elkitabında, tarayıcının nasıl kullanılacağı, müşteri desteği ve kurulum sorunları da dahil olmak üzere HP Scanjet 4600 şeffaf tarayıcının nasıl çalıştığı anlatılmaktadır. Kurulum işlemleri için Kurulum Poster'i'ne bakın. Tarama yazılımı işlemleri için HP Image Zone yazılımı ekrandaki yardıma bakın.

Bu bölümde, tarayıcıya genel bir bakış ile tarayıcının kullanımı ve bakımı hakkında bilgiler bulunmaktadır.

Not CD 2'deki **HP Windows yazılımını yüklediyseniz**, bu belgedeki yazılım adları ile yüklenenler arasında şu farklar bulunur: 1) Yazılımınızın adı HP Image Zone yerine HP Fotoğraf ve Görüntüleme olur; 2) Resim yönetim yazılımınızın adı HP Image Zone yerine HP Fotoğraf ve Görüntüleme Galerisi olur. Yüklediğiniz yazılımla bu belge arasında başka terminoloji farklılıkları da olabilir.


Tarayıcı parçaları ve aksesuarlar

HP Scanjet 4600 tarayıcı ile birlikte aşağıdaki parçalar verilir.

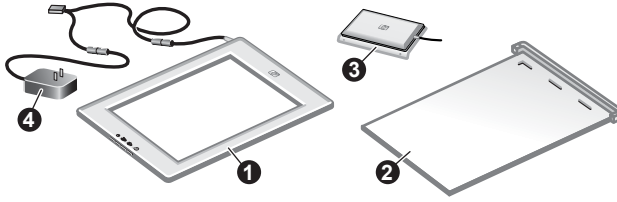

HP Scanjet 4600/4630 tarayıcı

- 1 Tarayıcı
- 2 Tarayıcıyı tutacak bir menteşesi olan yatay tutucu. Taranacak öğelerin yerleştirilmesi ve tutulması için kullanılır.
- 3 35 mm dia ve negatifleri taramak için isteğe bağlı saydam adaptörü (TMA).
- 4 Güç kablosu

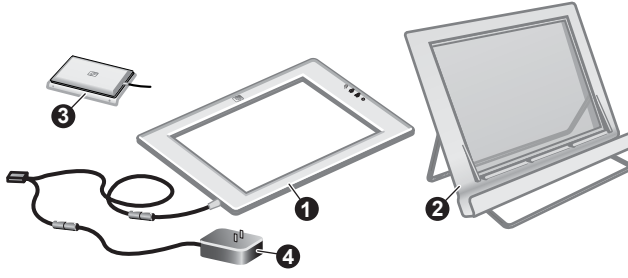

HP Scanjet 4650/4670 tarayıcı


- 1 Tarayıcı
- 2 Saklama için katlanır ayaklı dikey tutucu. Taranacak öğelerin yerleştirilmesi ve tutulması için kullanılır.
- 3 35 mm dia ve negatifleri taramak için isteğe bağlı saydam adaptörü (TMA).
- 4 Güç kablosu

Tarayıcıyı tutucuya yerleştirin

Not Tutucu tarayıcıyı tutmak, taranacak öğeleri yerleştirmek ve tarama yapılacak düz bir yüzey sağlamak için kullanılabilir. Tutucu tarama için gerekli değildir.


Tarayıcıyı yatay tutucuya yerleştirin (HP Scanjet 4600/4630)

- 1 Yatay tutucuyu düz bir yüzeye koyun. Tutucunun menteşesinin ileriye dönük olmasına dikkat edin.
- 2 Tarayıcıyı görüntüleme tarafı (açık renkli çerçeve) yukarıya gelecek şekilde ve menteşeye deyecek şekilde tutucuya yerleştirin. Düğmeler menteşenin aksi yönüne bakar. Kablo tarayıcıdan menteşenin yanından çıkar.
- 3 Menteşedeki yerine geçene kadar tarayıcının arka tarafına bastırın.

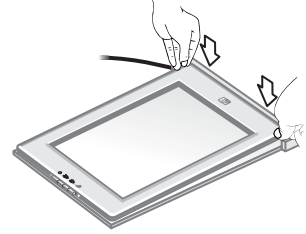


Tarayıcıyı dikey tutucuya yerleştirin (HP Scanjet 4600/4630)

- 1 Tarayıcıyı tutucuya yerleştirmeden önce her iki ayağın da tam olarak açılmış olmasına dikkat edin. Bu, tutucunun dengede durmasını sağlar. Destek ayaklarını döndürüp yerlerine oturarak açın.
 - a Önce arka desteği açın ve tam açık konuma oturmasına dikkat edin.
 - b Ön desteği yerine oturana dek, tutucunun arkasından öne doğru döndürün.
- 2 Yatay tutucuyu düz bir yüzeye koyun.

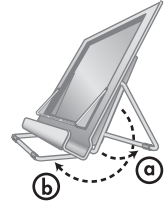

- 3 Tarayıcıyı görüntülene tarafı (açık renkli çerçeve) size bakacak şekilde tutucuya yerleştirin. Düğmeler tarayıcının sağ tarafındadır. Kablo tarayıcının alt sol kısmından çıkar.
- 4 Tarayıcıyı tutucuda hizalamak için tarayıcıyı tutucu içinde dengede durana dek bir taraftan öteki tarafa kaydırın.

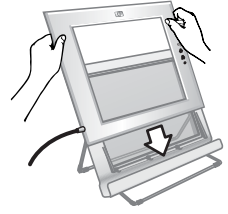

HP yazılımına genel bakış





- HP Yönlendirici yazılımını HP aygıtınız için yazılım uygulamalarına, varsayılan ayarlara, durumlara ve ekrandaki yardımlara kolay erişim sağlar. HP Yönlendirici yazılımını kullanarak farklı türlerde orijinaleri (resimler, dialar, negatifler ve belgeler) tarayabilir, kopyalar çıkartabilir, görüntüleri görüntüleyebilir veya basabilir, HP Shopping (Alışveriş) sitesine gidebilir veya HP yazılımınızı güncelleyebilirsiniz.
- HP Image Zone yazılımı fotoğraflarınız, taranan görüntülerinizi ve video kliplerinizi yönetmenize yardımcı araçlar sağlar. Görüntüleri kolayca düzenleyebilir ve basabilir, çeşitli projelerde kullanabilir ve arkadaşlarınızla ve aile bireylerinizle paylaşabilirsiniz.
- HP Tarama yazılımını kullanarak resimler, dialar, negatifler ve belgeler gibi öğeleri tarayıp kaydedebilir veya bir yazılım uygulaması veya dosya gibi istediğiniz bir hedefe gönderebilirsiniz. Yazılım nihai taramadan önce size görüntüleri önizleme seçeneği verir. Önizlerken, istediğiniz nihai etkiyi elde edebilmek üzere ayarlamalar yapabilirsiniz. Yazılım tarama ayarlarını yapılandırmanıza da olanak verir.
- HP Kopyalama yazılımı taranan görüntüleri doğrudan yazıcınıza gönderir.

HP yazılımları hakkında daha fazla bilgi için HP Yönlendirici yazılımı ekrandaki Yardım'a bakın. HP Yönlendirici yazılımında ekrandaki yardıma erişmek için:

- 1 Aşağıdakilerden birini yapın:
 - a Windows masaüstünde, **HP Yönlendirici** simgesini (🖨️) çift tıklayın.
 - b Windows araç çubuğunun sağ ucundaki sistem tepsisinde **HP Dijital Görüntüleme İzleyicisi** simgesini çift tıklayın.
 - c Araç çubuğunda **Başlat**'ı tıklayın, **Programlar** veya **Tüm Programlar**'ın üstüne gidin, **HP**'nin üstüne gidin ve **Yönlendirici**'yi tıklayın.
- 2 Kurulu birden fazla HP aygıtınız varsa, birini **Aygıt Seç** listesinden seçin. HP Yönlendirici yazılımı, yalnızca seçili aygıta uygun düğmeleri görüntüler.
- 3 **Yardım** düğmesini tıklayın.

Tarayıcıya ve aksesuarlara genel bakış

Bu bölümde, tarayıcıya ve saydam adaptörüne (TMA) genel bir bakış bulunmaktadır.

Özellik		Açıklama
	Tara	Tarayıcı camından resimleri ve belgeleri, TMA'dan da diaları ve negatifleri tarar.
	Kopyala	Kopyalar çıkartmak üzere camdan doğrudan varsayılan yazıcıya tarar.
	HP Instant Share	Fotoğrafları tarar ve 1) e-posta ile paylaşmanızı; 2) HP web sitesinde albüm oluşturma veya 3) profesyonel kalitede baskı siparişi vermenizi sağlar. (Hizmetlerin hepsi bütün bölgelerde veya tüm işletim sistemleri için verilmemektedir.)
	Güç Tasarrufu	Tarayıcı lambasını kapatır ve tarayıcıyı düşük güç moduna getirir.

Saydam adaptörü (TMA)

35 mm diaları ve negatifleri taramak için saydam adaptörünü (TMA) kullanabilirsiniz.

TMA hakkında daha fazla bilgi için HP Scanjet 4600 series ekrandaki yardımda "Diaları ve negatifleri tarama" konusuna bakın

Taramaya genel bakış

Not Macintosh kullanıcıları, tarama işlemleri hakkında bilgi için HP Image Zone yazılımı ekrandaki yardıma bakın.

İpucu Yüksek çözünürlük, genellikle yalnızca çok küçük görüntülerin boyutlarını artırmaya çalışılırken gerekli olur (örneğin, pul büyüklüğündeki bir resmi veya 35 mm negatifleri veya renkli diaları tarayıp bunları A4 boyutuna büyütürken). Çoğu durumda en iyi tarama, tarama çözünürlüğünün görüntünün kullanım amacına uygun olarak ayarlanması ile elde edilir. Gerektiğinden daha yüksek çözünürlükte tarama yapmak yalnızca dosya boyutunu artırır, yazdırmayı yavaşlatır ve bazı durumlarda belirli bir yazıcıdan yazdırılmasını imkansız kılar. Daha fazla bilgi için HP Yönlendirici yazılımını açın, **Aygıt Seç** listesinde tarayıcınızı seçin, **Yardım**'ı tıklayın ve **HP Image Zone** yazılımı ekrandaki yardımda HP Scanjet tarayıcı ekrandaki yardıma bakın.

Taramaya üç şekilde başlayabilirsiniz:

- **Tarayıcının düğmelerinden tarama**

Tarayıcının düğmeleri, resim, dia, negatif ve belge taramak gibi sık kullanılan tarama işlevlerine kısayollar sağlar. Bkz. [Tarayıcıya ve aksesuarlara genel bakış](#).

- **HP Yönlendirici yazılımından tarama**

Tarama işlemi üzerinde daha çok denetime sahip olmak, örneğin nihai taramadan önce görüntüyü önizlemek istediğinizde HP Yönlendirici yazılımından tarayın.

HP Yönlendirici yazılımını başlatmak için masaüstünde **HP Yönlendirici** simgesini (🖨️) çift tıklatın. **HP Yönlendirici** penceresi belirir. Bu pencereden görüntüleri tarama, görüntüleme ve yazdırma işlemlerini gerçekleştirebilir, ekrandaki Yardım'ı kullanabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

Masaüstünde **HP Yönlendirici** simgesini (🖨️) yoksa, **Başlat** menüsünde, **Programlar** veya **Tüm Programlar**'ın üstüne gidin, **HP**'nin üstüne gidin ve **HP Yönlendirici**'yi tıklatın.

- **Diğer uygulamalardan tarama**

Uygulamanız TWAIN veya WIA uyumluysa, bir görüntüyü doğrudan uygulamadaki açık dosyalardan birinin içine getirebilirsiniz. Uygulama, genel olarak **Edin**, **Tara** veya **Yeni Nesne AI** gibi bir seçeneği varsa, uyumludur. Uygulamanın uyumlu olup olmadığından ve seçeneğin ne olduğundan emin değilseniz, o uygulamanın belgelerine bakın.


Taramak için öğeleri yerleştirmeye genel bakış

Bu bölümde, HP Scanjet 4600 series tarayıcının benzersiz tasarımından dolayı, farklı türde öğelerin tarayıcıya nasıl yerleştirileceği anlatılmaktadır.

Tarama tarafı ve görüntüleme tarafı

Tarama tarafı (🖨️): Tarama tarafında, camın etrafında her zaman taranan öğeye bakan koyu renkli bir çerçeve vardır. Tarama sırasında tarayıcı lambası bu taraftan ışık verir. Tarama tarafını temiz tutun.

Görüntüleme tarafı (🖨️): Görüntüleme tarafında, camın etrafında HP logosu ile ürün adını gösteren açık renkli bir çerçeve vardır. Görüntüleme tarafından baktığınızda taranacak öğeyi yüzü cama dönük olarak görebilirsiniz. Tarama sırasında tarayıcı lambası öteki taraftan ışık verir. Görüntüleme tarafında parmak izleri ve toz, tarama kalitesini etkilemez.

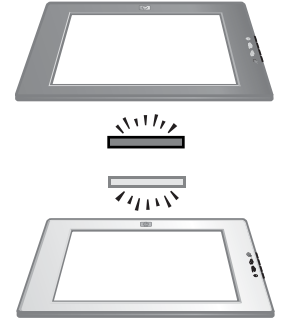


Öğeyi yüzü aşağı ve yukarı gelecek şekilde yerleştirme

Resimleri ve belgeleri iki şekilde tarayabilirsiniz: yüzleri aşağı dönük veya yüzleri yukarı dönük olarak.

Öğeyi yüzü aşağı gelecek şekilde yerleştirme

Bir öğeyi yüzü aşağı gelecek şekilde tararken, tarayıcıyı tutucudan çıkartın ve tarama tarafı (koyu renkli çerçeve) yukarı (🖨️) bakacak şekilde düz bir yüzeye

yerleştirin. Sonra öğeyi (örneğin bir kitabı) basılı tarafı aşağı gelecek şekilde camın üzerine yerleştirin.

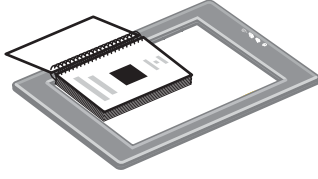

İpucu Koyu renkli çerçevenin olduğu taraf her zaman taranan öğeye bakar.

Öğeyi yüzü yukarı gelecek şekilde yerleştirme

Bir öğeyi yüzü yukarı gelecek şekilde tararken, tarayıcıyı görüntüleme tarafı (açık renkli çerçeve) yukarı () gelecek şekilde öğenin üzerine yerleştirin. Tarayıcı camından resmi veya metni görebilirsiniz. Bunun bazı örnekleri şunlardır:

- Tarayıcı tutucudayken tek bir belge veya fotoğraf tarama.
- Tarayıcı tutucudan çıkarılmış durumda, masada duran bir fotoğrafı tarama.
- Tarayıcı tutucudan çıkarılmış durumda, tarama camından büyük bir öğeyi tarama.
- Tarayıcı tutucudan çıkarılmış durumda, duvarda asılı bir fotoğrafı tarama.



Not Duvardaki öğeleri tararken tarayıcıyı yatay konumda çalıştırmanız gerekir.

İpucu Tarama alanı, tarayıcıda açık renkli çerçeveyle çevrili camdan görülebilir.


Öğeleri taramadan önce yerleştirme

Bir öğeyi taramamak üzere üç şekilde yerleştirebilirsiniz:

Tek bir resmi veya belgeyi yerleştirme

Bu bölümde, tek bir resmi veya belgeyi taramakla ilgili bilgiler bulunmaktadır.

Tek bir öğeyi HP Scanjet 4600/4630 ile yerleştirme

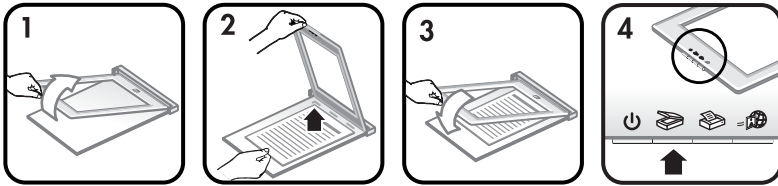


- 1 Tarayıcının ön kenarını tutucudan çekerek kaldırın.
- 2 Tarayıcıyı kaldırdığınızda, öğeyi yüzü yukarı ve üst kısmı menteşeye doğru gelecek şekilde tutucunun sol üst köşesine yerleştirin. Öğenin

yerleştirilmesine yardımcı olarak tutucudaki ortam yerleştirme çıkıntılarını kullanın.

- 3 Tarayıcıyı tutucu üzerindeki ilk konumuna getirin. Tarayıcı camından yukarı dönük olan ögeyi görebilirsiniz.

Resimlerin ve belgelerin nasıl taranacağıyla ilgili yönergeler için bkz. [Resimleri ve belgeleri tarama](#).

Tek bir ögeyi HP Scanjet 4650/4670 ile yerleştirme

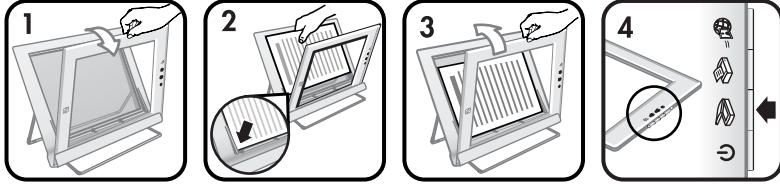


- 1 Tarayıcının üst kenarını tutucudan geriye doğru çekin ve tarayıcıyı tutucu içinde ileri doğru çevirin. Tarayıcı tutucunun ön kenarına dayanarak durabilir.
- 2 Ögeyi tutucunun alt sol köşesinde, yüzü yukarı ve üst kısmı sola gelecek şekilde yerleştirin. Ögenin yerleştirilmesine yardımcı olarak tutucudaki ortam yerleştirme çıkıntılarını kullanın.
- 3 Tarayıcıyı tutucu üzerindeki ilk konumuna getirin. Tarayıcı camından yukarı dönük olan ögeyi görebilirsiniz.

Resimlerin ve belgelerin nasıl taranacağıyla ilgili yönergeler için bkz. [Resimleri ve belgeleri tarama](#).

Kalın bir belgenin sayfalarından birini yerleştirme

Kalın bir belgeyi taramanın en iyi yolu belgeyi basılı tarafı aşağı gelecek şekilde tarayıcıya yerleştirmektir. Bu, belge ve tarayıcı camının daha iyi temas etmesini sağlar.

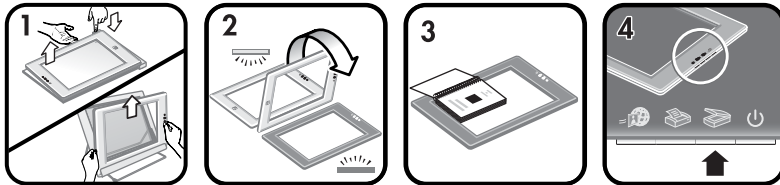

- 1 Tarayıcıyı tutucudan çıkarın:
 - a Yatay tutucunuz varsa, menteşe üzerindeki çıkıntıyı bastırıp sonra tarayıcıyı tutucudan çekerek çıkartın.
 - b Dikey tutucunuz varsa, tarayıcıyı kaldırarak çıkartın.
- 2 Tarayıcıyı tarama tarafı (koyu renkli çerçeve) yukarı () gelecek şekilde masaya yerleştirin.

- 3 Belgenin basılı tarafını tarayıcı camının üzerine yüz üstü yerleştirin. Belgenin tarama için yerleştirilmesinde koyu çerçeveyi kullanın. Tarama alanı, camın koyu renkli çerçevesinin kenarına kadar olan tüm alanını kapsar.

İpucu Tarayıcı camıyla daha iyi temas sağlamak için taradığınız belgeyi yüzü aşağı gelecek şekilde yerleştirin.

Resimlerin ve belgelerin nasıl taranacağıyla ilgili yönergeler için bkz. [Resimleri ve belgeleri tarama](#).

Yatay tutuculu bir HP Scanjet 4600/4630 tarayıcı kullanıyorsanız ve kalın bir belgeyi taramak için tutucu kullanmaya çalışırsanız, tarayıcı tutucudan çıkabilir. Bu tutucunun kırılmasına neden olmaz. Tarayıcıyı tekrar tutucuya takın ve menteşeye geçirin.

Dikey tutuculu bir HP Scanjet 4650/4670 tarayıcı kullanıyorsanız ve kalın bir belgeyi taramak için tutucu kullanmaya çalışırsanız, tarayıcı belgenin karşısında düz durmaz ve görüntü net olmayabilir. Bu bölümdeki yönergeleri uygulayarak tarayıcıyı tutucudan çıkartın ve belgeyi tarayın.

Bir resim veya belgeyi masada taramak üzere yerleştirme



- 1 Tarayıcıyı tutucudan çıkarın:
 - a Yatay tutucunuz varsa, menteşe üzerindeki çıkıntıyı bastırıp sonra tarayıcıyı tutucudan çekerek çıkartın.
 - b Dikey tutucunuz varsa, tarayıcıyı kaldırarak çıkartın.
- 2 Tarayıcıyı görüntüleme tarafı (açık renkli çerçeve) yukarı () gelecek şekilde ögenin üzerine yerleştirin. Tarayıcı camından belgeyi görebilirsiniz.

Resimlerin ve belgelerin nasıl taranacağıyla ilgili yönergeler için bkz. [Resimleri ve belgeleri tarama](#).

Resimleri ve belgeleri tarama

Resimleri ve belgeleri taramak için **Tara** düğmesini () kullanın.

Not Macintosh kullanıcıları, tarama işlemleri hakkında bilgi için HP Image Zone yazılımı Yardım'a bakın.

- 1 Ögeyi tarayıcıya yerleştirin. Daha fazla bilgi için bkz. [Öğeleri taramadan önce yerleştirme](#).

- 2 **Tara** düğmesine (⇒) basın.
- 3 Beliren iletişim kutusunda:
 - a Basılı bir fotoğraf, grafik, dia veya negatif tarıyorsanız, **Resim**'i seçin. Taranan resimler varsayılan olarak HP Image Zone yazılımında belirir.
 - b Metin, hem metin hem grafik veya daha sonra düzenlemek istediğiniz bir metin tarıyorsanız, **Belge**'yi seçin. Düzenlenecek metnin taranması hakkında daha fazla bilgi için bkz. [Düzenleme için metin tarama](#). Taranan belgeler, belirtilen hedefte görünür.
- 4 Taramayı tamamlamak için ekrandaki yönergeleri izleyin.

Taranan öge belirtilen hedefte belirir.

Taramayı basitleştirmek için yazılım, tarayıcının **Tara** düğmesine (⇒) bastığınızda resmi önizlemek isteyip istemediğinizi sormaz. Taranan resmi önizlemek isterseniz, ekranda **Önizlemeyi Göster** onay kutusunu seçin veya taramayı HP Yönlendirici yazılımından başlatın.

HP Tarama yazılımı, resimlerinizi otomatik olarak düzeltebilir veya eski resimlerdeki soluk renkleri ilk durumlarına getirebilir. Bu özelliklerin kullanılabilmesi için önizleme ayarının açık olması gerekir. Resim düzeltmeyi açmak veya kapatmak için HP Tarama yazılımının **Temel** menüsünde **Fotoğrafları Otomatik Düzelt**'i seçin, sonra da **Soluk Renkleri Canlandır** onay kutusunu seçin.

Düzenleme için metin tarama

Tarayıcı, bir sayfadaki metni, bilgisayarınızda düzenleyebileceğiniz metne dönüştürmek için optik karakter tanıma (OCR) yazılımını kullanır. OCR yazılımı, HP Image Zone yazılımını kurduğunuzda otomatik olarak kurulur.

OCR ayarlarını seçmek için aşağıdaki adımları izleyin:

- 1 **HP Yönlendirici** yazılımını açın.
- 2 **Ayarlar**'ı tıklayın, **Tarama Tercihleri**'ni tıklayın ve **Düğme Ayarları**'nı seçin.

Not Taramayı tarayıcının düğmesinden başlatıyorsanız, **Tara düğmesi** sekmesini tıklayın. Taramayı HP Yönlendirici yazılımından başlatıyorsanız, **Belgeyi Tara düğmesi (Yönlendirici)** sekmesini tıklayın.

- 3 **Belge Tara Ayarlarını Değiştir**'i, sonra da **Düzenlenecek Metin Ayarları** sekmesini tıklayın.

İki biçimlendirme seçeneği vardır:

- **Sayfa biçimini koru.** Bu seçeneği belirlediğinizde metin blokları ve grafikler aynı yerlerinde yeniden oluşturulur; sözcük ve paragraf biçimi korunur. Yazılım sütunları, bir sütundan diğerine metin akışı olmadan çerçeve olarak kaydettiğinden bu, düzenlemeyi güçleştirebilir. Düzenlemesi daha kolay olan sütunları korumak için **Olabilirdiğinde sütunları kullan** onay kutusunu işaretleyin. Kullanıcıların çoğu bu

seçeneği kullanır. Metin, bir sütundan diğerine geçerek düzenlemeyi kolaylaştırır.

- **Sayfa biçimini koruma.** Akışı olan metin için bu seçeneği kullanın. Bu, metni sürekli olan bir dosya oluşturur. Bu, düzenleyip sonra da başka amaçlar için yeniden biçimlendirmek istediğiniz metinler için önerilir.

Özellikle orijinal metin soluk veya lekeliyse, taranan metin, bilgisayarınızda orijinalde görüldüğü gibi görünmeyebilir. Örneğin, bazı karakterler yanlış veya eksik olabilir. Metni düzenlerken, taranan metni orijinali ile kıyaslayın ve gereken düzeltmeleri yapın.

Kopyalar yazdırma

Bir öğeyi tarayıp kopyalarını yazdırmak üzere doğrudan yazıcıya göndermek için tarayıcının **Kopyala** düğmesini (📋) kullanın.

Not Macintosh kullanıcıları, kopyalama işlemleri hakkında bilgi için HP Image Zone yazılımı Yardım'a bakın.

- 1 Öğeyi tarayıcıya yerleştirin. Daha fazla bilgi için bkz. [Öğeleri taramadan önce yerleştirme](#).
- 2 Tarayıcının üzerindeki **Kopyala** düğmesine (📋) basın. Kopyalamanın ilerlemesini gösteren bir ileti belirir.
- 3 Kopya sayısını artırmak, kopyaları açıklamak veya koyulaştırmak, büyültmek veya küçültmek ya da yazıcı ayarlarını değiştirmek isterseniz, **Kopyalama Sürüyor** iletişim kutusunda **İptal** düğmesine basın. Ardından HP Kopyalama yazılımındaki ayarlarda değişiklik yapabilirsiniz.

HP Yönlendirici yazılımından da kopyalar çıkartabilirsiniz. Daha fazla bilgi için HP Image Zone yazılımının ekrandaki yardımına bakın.

Taranan bir fotoğrafı HP Instant Share kullanarak paylaşma

Taranan resimleri aile ve arkadaşlarla paylaşmak için tarayıcının **HP Instant Share** düğmesini (📷) kullanın. Kolaylıkla 1) güvenli bir HP web sitesinde saklanan fotoğraflarınızın küçük resimlerini ve fotoğraflara bağlantıları içeren bir e-posta gönderebilir—dosya ekine gerek kalmadan; 2) çevrimiçi resim albümleri oluşturmak için fotoğrafları HP Photo web sitesine yükleyebilir veya 3) HP ortağı bir web sitesinden profesyonel kalitede baskılar sipariş edebilirsiniz. (Hizmetlerin hepsi bütün bölgelerde veya tüm işletim sistemleri için verilmemektedir.)

Not 1 Macintosh kullanıcıları, **HP Instant Share** düğmesinin kullanımı hakkında bilgi için HP Image Zone yazılımı ekrandaki Yardım'a bakın.

Not 2 Yalnızca fotoğrafları taramak ve paylaşmak için **HP Instant Share** düğmesini (📷) kullanın. Belge taramak ve paylaşmak için tarayıcının **Tara** düğmesini (🔍) kullanın.

HP Instant Share hizmetini kullanabilmek için bilgisayarınızın Internet'e bağlı olması gerekir.

- 1 Orijinal fotoğrafı tarayıcının üzerine yerleştirin. Daha fazla bilgi için bkz. [Öğeleri taramadan önce yerleştirme](#).

- 2 Taramayı başlatmak için tarayıcının **HP Instant Share** düğmesine (📷) basın. Fotoğraf taranır.
- 3 Başka görüntü taramak isteyip istemediğinizi soran bir iletişim kutusu belirir. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - a Taramak istediğiniz başka öğeler varsa, yeni bir öğe yerleştirip iletişim kutusunda **Tara**'yı tıklayın veya tarayıcının **Tara** düğmesine (📷) basın.
 - b Fotoğrafları taramayı tamamladığınızda **Bitti**'yi tıklayın.
- 4 Taranan fotoğraflarınızın tümü **HP Instant Share** yazılımına gönderilir. Taranan fotoğraflarınızı paylaşmak için ekrandaki yönergeleri izleyin.

Not Varsayılan olarak, tarayıcının **HP Instant Share** düğmesini (📷) kullandığınızda, yazılım, fotoğrafı veya belgeyi önizlemek isteyip istemediğinizi sormaz. Fotoğrafı önizlemek isterseniz, tarayıcının **HP Instant Share** düğmesi (📷) yerine HP Yönlendirici'yi kullanın.

Fotoğraflarınızı HP Image Zone yazılımını kullanarak da HP Instant Share ile paylaşabilirsiniz. Daha fazla bilgi için HP Image Zone yazılımı ekrandaki Yardım'a bakın.

Taranan resimleri e-postalama

Bir veya daha fazla resmi HP tarayıcınızla tarayıp iki yoldan e-postalayabilirsiniz.

- Tarayıcının **HP Instant Share** düğmesini (📷) kullanabilirsiniz (bkz. [Taranan bir fotoğrafı HP Instant Share kullanarak paylaşma](#)).
- Taranan resimlerinizi dosya ekleri olarak e-postalayabilirsiniz.

Taranan resimlerinizi dosya ekleri olarak e-postalamak için:

- 1 Dia veya negatifleri TMA'ya yerleştirin veya fotoğrafları tarayıcı camına yerleştirin. Daha fazla bilgi için bkz. [Öğeleri taramadan önce yerleştirme](#).
- 2 Tarayıcının **Tara** düğmesine (📷) basın.

Tarama HP Image Zone yazılımında görüntülenir. Birden çok seçim alanı algılanırsa, seçimler ayrı taranan görüntüler olarak görüntülenir.
- 3 HP Image Zone yazılımında resimlerden birini veya daha fazlasını seçin.
- 4 Görüntülerin altındaki **Seçimler Menüsü**'nü tıklayın.

Görüntüler için hedefler sıralayan bir iletişim kutusu belirir.
- 5 Hedefler listesinden e-posta uygulamanızı seçin ve **Tamam**'i tıklayın.



E-posta yazılımınız başlar ve seçtiğiniz görüntülerin ekli olduğu yeni bir e-posta iletisi açılır.
- 6 E-posta adresi ile konuyu doldurun ve mesajınızı yazın.
- 7 Mesajı e-posta programından her zaman gönderdiğiniz gibi gönderin.


Yazıcıdan büyük öğeleri tarama

Tarama camından büyük bir öğeyi tarayacaksanız, onu birden fazla parça halinde tarayabilir ve parçaları ArcSoft Panorama Maker yazılımıyla birleştirebilirsiniz.

Birden çok görüntüyü birleştirmek için Panorama Maker yazılımını kullanın. Bir belgeyi düzenlenebilir metne dönüştürmek istiyorsanız, ReadIris Pro yazılımını kullanın. Tarayıcıyı kurarken bu yazılımı yüklemeyerseniz, sonradan yüklemek için tarayıcı CD'sini takın. Yükleme bilgileri için Kurulum Poster'i'ne bakın.

Not Macintosh kullanıcıları, tarama işlemleri hakkında bilgi için HP Image Zone yazılımı Yardım'a bakın.

- 1 Tarayıcıyı tutucudan çıkarın:
 - a Yatay tutucunuz varsa, menteşe üzerindeki çıkıntıyı bastırıp sonra tarayıcıyı tutucudan çekerek çıkartın.
 - b Dikey tutucunuz varsa, tarayıcıyı kaldırarak çıkartın.
- 2 Tarayıcıyı görüntüleme tarafı (açık renkli çerçeve) yukarı () gelecek şekilde ögenin üzerine yerleştirin. Tarayıcıyı ögenin üst sol parçasını tarayıcıdan görecektir şekilde yerleştirin ve ögeyi doğru yere yerleştirmek için tarayıcı camı etrafındaki çerçeveyi kullanın.
- 3 Tarayıcının **Tara** düğmesine () basın.
- 4 Beliren iletişim kutusunda:
 - a Fotoğraf veya başka türlü bir resim tarıyorsanız, **Resim**'i seçin.
 - b Metin veya hem metin hem grafik tarıyorsanız, **Belge**'yi seçin.
Düzenlenecek Metin İçin (OCR) Taransın mı? sorulduğunda **Hayır**'ı seçin.
- 5 Hedef olarak **Panorama Maker** yazılımını seçin ve sonra iletişim kutusunda **Tara** düğmesine basın. Öge taranır.

Not Önizleme iletişim kutusu belirirse, bu yordam anlatıldığı gibi çalışmaz. Önizlemeyi kapatmak için bkz. [Ayarları değiştirme](#).
- 6 Tarayıcıyı ögenin sonraki parçasına hizalayın. Parçaların en az 1,3 mm'lik kısımları üst üste gelmelidir. Tarayıcının **Tara** düğmesine () basın. Ögenin her bir parçasını bu yöntemle taramaya devam edin.
- 7 Tüm parçaları taradığınızda bilgisayar ekranındaki iletişim kutusunda **Bitti**'yi tıklayın.

Panorama Maker otomatik olarak başlatılır. Taranan tüm parçalar Panorama Maker'a gönderilir.
- 8 Panorama Maker yazılımında görüntüleri doğru sıraya göre düzenleyin ve ekrandaki yönergeleri izleyin. Yönergeler için Panorama Maker Yardım'a bakın.
- 9 Bir metin belgesi taradıysanız ve taranan belgeyi düzenlenebilir yapmak için optik karakter tanımayı (OCR) kullanmak istiyorsanız, Panorama Maker'da birleştirilmiş bir görüntüyü TIFF dosyası olarak kaydedin ve TIFF dosyasını OCR dönüştürme işlemi için ReadIris Pro yazılımına gönderin.

Güç tasarrufu düğmesini kullanma

Tarayıcı lambası, yaklaşık 15 dakika sonra otomatik olarak kapanır. Ancak, tarayıcıyı kullanmayı bitirdiğinizde lambayı el ile de kapatabilirsiniz.

Tarayıcı lambasını kapatmak ve tarayıcıyı düşük güç moduna almak için **Güç Tasarrufu** düğmesine (⏻) basın.

Tarayıcıyı yeniden kullanmak için tarayıcının düğmelerinden veya HP Yönlendirici'den bir tarama başlatın. Kısa bir ısınma devresinden sonra tarama başlar.

Ayarları değiştirme

HP Scanjet tarayıcınızın tarayıcı düğmeleri ayarları, görüntülerin önizlemesi ve diğer tercihler gibi özelliklerinin çoğunu özelleştirebilirsiniz.

- **Ayarları HP Yönlendirici yazılımından değiştirme**

Tarayıcı düğmelerini veya **HP Yönlendirici** yazılımını kullandığınızda, tarayıcı, taranan orijinalin türüne göre (fotoğraf gibi) optimal ayarları kullanır. HP Yönlendirici yazılımındaki Ayarlar menüsünden, düğme ayarları, tarama tercihleri ve diğer ayarlar da dahil, tarama ayarlarını değiştirebilirsiniz. Ayarları değiştirmek için **HP Yönlendirici** yazılımını başlatın ve **Ayarlar**'ı tıklatın.

- **Görüntü Önizleme'yi açma veya kapama**

Not Macintosh kullanıcıları, önizlemeyi açma ve kapama hakkında bilgi için HP Yönlendirici yazılımı ekrandaki Yardım'a bakın.

- 1 Masaüstünüzde **HP Yönlendirici** simgesini (🖨️) çift tıklatın. Ya da, araç çubuğunda **Başlat**'ı tıklatın, **Programlar** veya **Tüm Programlar**'ın üstüne gidin, **HP**'nin üstüne gidin ve **HP Yönlendirici**'yi tıklatın.
- 2 **HP Yönlendirici** açıldığında **Aygıt Seç** listesinde HP tarayıcınızın seçili olduğundan emin olun.
- 3 **Ayarlar** menüsünde **Tarama Tercihleri**'nin üstüne gidin ve ardından **Düğme Ayarları**'nı tıklatın. Yapılandırılabilir her düğme için birer sekmeye sahip **Düğme Ayarları** iletişim kutusu açılır.
- 4 Ayarlamak istediğiniz düğmeye ait sekmeyi tıklatın.
- 5 Düğme için önizleme düğmesini seçin veya temizleyin.
- 6 Ayarlar istediğiniz gibi olduğunda **Tamam**'ı tıklatın.

Bakım ve temizlik

Tarayıcınızın belirli zamanlarda temizlenmesi, performansın en iyi durumda olmasını sağlamaya yardımcı olur. Gereken bakımın miktarı, kullanım miktarını ve ortamı da içeren birkaç faktöre bağlıdır. Gereklikçe düzenli olarak temizlik yapmalısınız.



Dikkat uyarısı Kenarları keskin öğeleri tarayıcıya yerleştirmeyin. Bunlar tarayıcıya zarar verebilir. Tarayıcı camının üstüne koymadan önce öğede sıvı yapıştırıcı, düzeltme sıvısı veya cama bulaşabilecek diğer bir maddenin bulunmadığından emin olun.

Tarayıcı camını temizleme

Not Toz ve parmak izleri sadece tarayıcının tarama tarafında (koyu çerçeve) tarama kalitesini etkiler.

- 1 Birleşik USB ve güç kablosunu tarayıcıdan çıkarın.
- 2 Camı, yumuşak bir cam temizleyici püskürtülmüş tüy bırakmayan yumuşak bir bezle silin.



Dikkat uyarısı Yalnızca cam temizleyicisi kullanın. Tarayıcı camını zedeleyeceğinden aşındırıcılar, aseton, benzin ve karbon tetraklorür kullanmayın. Camda çizgiler bırakabileceğinden izopropil alkol kullanmayın.

Cam temizleyicisini doğrudan camın üstüne püskürtmeyin. Çok fazla cam temizleyicisi uygulanırsa temizleyici kenarlardan akıp tarayıcıya zarar verebilir.

- 3 Tarayıcı camını kuru, yumuşak, tüysüz bir bezle kurulayın.
- 4 Bitirdiğinizde birleşik USB ve güç kablosunu yeniden tarayıcıya takın.

Saydam adaptörünü temizleme

Dia ve negatif tarama için saydam adaptörünüz varsa, kapaktaki pencereyi ve ışık penceresini hafifçe ıslatılmış, tüy bırakmayan yumuşak bir bezle temizleyin.

Tarayıcıyı saklama

Tarayıcının tarama tarafında çizik olmaması için tarayıcıyı yanında verilen tutucu içinde saklayın.

İpucu Tarayıcı kullanmadığınızda sevdiğiniz bir fotoğrafla birlikte çerçeve olarak kullanın.

2

Sorun giderme

Bu bölümde, tarayıcı ve saydam adaptöründe (TMA) yaşanabilecek olası sorunlar için çözümler bulunur.

Sıkça sorulan sorular

Bu bölümde HP tarayıcınızla ilgili yaygın sorulara yanıtlar verilmektedir.

Bir sorun olduğunu düşünüyorsam, tarayıcı donanımımı nasıl sınarım?

Tarayıcının bir donanım sorunu olduğunu düşünüyorsanız, kabloların tarayıcıya, bilgisayara ve güç kaynağına sıkıca bağlı olduğundan emin olun. Kablolar doğru olarak bağlanmışsa, bu yordamı kullanarak tarayıcıyı sınavın.

- 1 USB kablosu ile güç kablosunu tarayıcıdan çıkarın.
- 2 USB kablosunu ve güç kablosunu yeniden tarayıcıya takın.

Tarayıcıdaki taşıyıcı yaklaşık 25 mm ileri ve geri hareket eder ve lamba yanar. Taşıyıcı ileri geri hareket etmez ve tarayıcı lambası yanmazsa, tarayıcı donanımında bir sorun vardır. Bkz. [Müşteri desteği](#).

Lambayı nasıl kapatabilirim?

Tarayıcı yaklaşık 14 dakika boyunca kullanılmadığında, tarayıcı lambası zaman aşımına uğrayıp otomatik olarak kapanır. Otomatik olarak kapanmıyorsa, aşağıdakileri yapın:

- 1 **HP Yönlendirici**'de, **Ayarlar**'ı tıklatın.
- 2 **Tarama Ayarları ve Tercihler**'ni seçin.
- 3 **Tarama Tercihleri**'ni seçin.
- 4 **Kaliteye karşı Hız** sekmesini tıklatın.
- 5 Tarayıcı 14 dakika kullanılmadığında tarayıcı lambasının sönmesi için **Uzatılmış lamba**'yı kapatın. Bu seçenek açıksa, tarayıcı lambası tarayıcı yaklaşık 1 saat boyunca kullanılmadığında söner.

Tarayıcı lambası sorunları devam ederse, bkz. [Müşteri desteği](#).

Tarayıcıyı nasıl kapatabilirim?

Normalde yaklaşık 14 dakika kullanılmadığında tarayıcı düşük bir güç moduna geçtiğinden tarayıcıyı kapatmanız gerekmez. Tarayıcı tamamen kapatmanız gerekirse için fişini güç kaynağından (elektrik prizi veya bir yüksek gerilim koruyucusu) çekin.

Belge veya metin tarama sorunlarını nasıl çözebilirim?

Tarayıcı, bir sayfadaki metni, bilgisayarınızda düzenleyebileceğiniz metne dönüştürmek için optik karakter tanımayı (OCR) kullanır. OCR yazılımı, HP Image Zone yazılımını kurduğunuzda otomatik olarak kurulur.

OCR ayarlarını seçmek için aşağıdaki adımları uygulayın:

- 1 **HP Yönlendirici** yazılımını açın.

- 2 **Ayarlar'**ı tıkladın, **Tarama Tercihleri'**ni tıkladın ve **Düğme Ayarları'**ni seçin.

Not Taramayı tarayıcının düğmesinden başlatıyorsanız, **Tara düğmesi** sekmesini tıkladın. Taramayı HP Yönlendirici yazılımından başlatıyorsanız, **Belgeyi Tara düğmesi (Yönlendirici)** sekmesini tıkladın.

- 3 **Belge Tara Ayarlarını Değıştir'i**, sonra da **Düzenlenecek Metin Ayarları** sekmesini tıkladın.

İki biçimlendirme seçeneğı vardır:

- **Sayfa biçimini kuru.** Bu seçeneğı belirlediğinizde metin blokları ve grafikler aynı yerlerinde yeniden oluşturulur; sözcük ve paragraf biçimi korunur. Yazılım sütunları, bir sütundan diğerine metin akışı olmadan çerçeve olarak kaydettiğinden bu, düzenlemeyi güçleştirebilir. Düzenlemesi daha kolay olan sütunları korumak için **Olabildiğinde sütunları kullan** onay kutusunu işaretleyin. Kullanıcıların çoğı bu seçeneğı kullanır. Metin, bir sütundan diğerine geçerek düzenlemeyi kolaylaştırır.
- **Sayfa biçimini koruma.** Akışı olan metin için bu seçeneğı kullanın. Bu, metni sürekli olan bir dosya oluşturur. Bu, düzenleyip sonra da başka amaçlar için yeniden biçimlendirmek istediğiniz metinler için önerilir.

Özellikle orijinal metin soluk veya lekeliyse, taranan metin, bilgisayarınızda orijinalde görüldüğü gibi görünmeyebilir. Örneğın, bazı karakterler yanlış veya eksik olabilir. Metni düzenlerken, taranan metni orijinali ile kıyaslayın ve gereken düzeltmeleri yapın.

Tarayıcı yükleme ve kurulum sorunları

Bu bölüm, yükleme ve kurulum sorunlarıyla ilgili çözümleri içerir.

Bilgisayarınızı denetleyin

- Bilgisayarınızın tarayıcı kutusunda belirtilen minimum sistem gereksinimlerine sahip olduğundan emin olun.
- Sabit diskinizde yeterli yer yoksa, gereksiz dosyaları silin veya yazılımı farklı bir disk sürücüsüne yükleyin.

Yönetici ayrıcalıklarını kullanın

Tarayıcıyı bir Microsoft Windows 2000 veya XP sistemine yüklüyorsanız, Yönetici olarak oturum açmış olmanız gerekir. Yönetici olarak nasıl oturum açılacağı konusunda işletim sisteminizin yardımına bakın.

Geçerli bir klasör kullanın

Microsoft Windows ile çalışan bir bilgisayarda yükleme sırasında “Hedef Dizin Geçersiz” veya “Program Klasörü Geçersiz” gibi bir ileti alırsanız, o klasör için okuma/yazma izinlerine sahip olmayabilirsiniz.

Kabloları denetleyin

Kablo türleri	İşlem
Güç kablosu	<p>Güç kablosu tarayıcı ile AC prizi arasında bağlıdır.</p> <ul style="list-style-type: none"> Güç kablosunun tarayıcı ile çalışır bir elektrik prizine veya bir yüksek gerilim koruyucusuna sıkıca bağlı olduğundan emin olun. Güç kablosu bir yüksek gerilim koruyucusuna bağlıysa, yüksek gerilim koruyucusunun prize takılı ve açık olduğundan emin olun. Güç kablosunu tarayıcıdan çıkarın ve bilgisayarı kapatın. 60 saniye sonra, sırasıyla, güç kablosunu yeniden tarayıcıya bağlayın ve bilgisayarı açın.
USB kablosu	<p>USB kablosu tarayıcı ile bilgisayar arasında bağlıdır.</p> <ul style="list-style-type: none"> Tarayıcıyla birlikte verilen kabloyu kullanın. Farklı bir USB kablosu tarayıcı ile uyumlu olmayabilir. USB kablosunun tarayıcı ile bilgisayar arasında sıkıca bağlı olmasına dikkat edin. <p>Ek USB sorun giderme bilgileri için www.hp.com/support adresine bakın, ülkenizi/bölgenizi seçin ve USB sorun giderme başlıklarını bulmak için arama aracını kullanın.</p>

Not Macintosh bilgisayarda tarayıcının bilgisayara doğru biçimde bağlandığından emin olmak için Apple System Profiler'ı kullanın.

Ek sorun giderme bilgileri

Saydam adaptörüyle ilgili diğer sorunları çözmek için ekrandaki Yardım'a bakın:

- 1 **HP Yönlendirici** yazılımını açın.
- 2 **Yardım**'ı ve ardından **HP Scanjet 4600 series tarayıcı**'yı tıklayın.

Tarayıcı yazılımı sorunlarını çözmek için HP Image Zone yazılımı ekrandaki yardıma bakın. Ayrıca çevrimiçi destek seçenekleri için www.hp.com/support adresini de ziyaret edebilirsiniz.

Yazılımı kaldırma

Yazılımı kaldırmak için aşağıdaki işlemleri uygulayın.

- Aşağıdakilerden birini yapın:
 - **Başlat** menüsünde, **Programlar** veya **Tüm Programlar**'ın üstüne gidin, **HP**'nin üstüne gidin, tarayıcınızın adı veya **Tarayıcılar**'ın üstüne gidin ve **Yazılımı Kaldır**'ı tıklayın.
 - **Başlat**'ı tıklayın, **Ayarlar**'ın üstüne gidin ve **Denetim Masası**'nı (Windows XP'de **Başlat**'ı ve sonra **Denetim Masası**'nı tıklayın).

Program Ekle/Kaldır'ı tıkladın, **HP Image Zone**'u seçin ve **Ekle/Kaldır**'ı (veya Windows sürümünüze bağlı olarak **Değiştir**'i) tıkladın. HP Yükleme Sihirbazı belirir.

- **İleri**'yi tıkladın.
- **Kaldır**'ı seçin ve **İleri**'yi tıkladın.

Yazılım bilgisayarınızdan kaldırılır.

3

Müşteri desteği

Bu bölümde, telefon numaraları ve web sitesi bilgileri dahil olmak üzere destek bilgileri bulunur.

Engelliler web sitesi seçenekleri

Engelli müşteriler www.hp.com/accessibility adresini ziyaret ederek yardım alabilirler.

HP web sitesi

Aşağıdakiler için www.hp.com adresini ziyaret edin:

- Daha etkili ve yaratıcı tarama için ipuçlarını öğrenmek.
- HP Scanjet sürücü güncellemeleri ve yazılımlara erişmek.
- Ürününüzü kaydettirmek.
- Bültenlere, sürücü ve yazılım güncellemelerine ve destek uyarılarına abone olmak.
- Aksesuarlar satın almak.

Destek süreci

HP destek süreci, en etkili olarak, aşağıdaki adımları belirtilen sırada gerçekleştirdiğinizde çalışır:

- 1 Sorun giderme bölümüyle birlikte, yazılım ve tarayıcı için ekrandaki yardımı gözden geçirin.
- 2 Destek için HP Müşteri Desteği Web sitesine erişin. İnternet erişiminiz varsa, tarayıcınız hakkında pek çok bilgi edinebilirsiniz. Ürün yardımı, sürücüler ve yazılım güncellemeleri için www.hp.com/support adresindeki HP web sitesini ziyaret edin. HP Müşteri Desteği Web sitesi aşağıdaki dillerde hizmet vermektedir: Felemenkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Portekizce, İspanyolca, İsveççe, Geleneksel Çince, Basitleştirilmiş Çince, Japonca, Korece. (Danimarka, Finlandiya ve Norveç için destek bilgileri yalnızca İngilizce bulunur.)
- 3 HP e-desteğe erişin. İnternet erişiminiz varsa, www.hp.com/support adresine giderek e-posta yoluyla HP ile bağlantı kurun. HP Müşteri Desteği personelinden kişisel olarak size yazılmış bir yanıt alacaksınız. E-posta desteği bu web sitesinde listelenen dillerde vardır.
- 4 Yerel HP satıcınıza başvurun. Tarayıcınızda bir donanım sorunu varsa, çözüm için yerel HP satıcınıza götürün. Tarayıcınızın sınırlı garanti süresi içinde servis hizmeti ücretsizdir. Garanti süresinin bitiminden sonra satıcı, servis hizmeti için bir ücret söyleyecektir.

Telefonla destek için HP Müşteri Desteği Merkezi ile bağlantı kurun. Kendi ülkenizdeki veya bölgenizdeki telefon desteği koşulları ve ayrıntıları öğrenmek için lütfen aşağıdaki web sitesine bakın: www.hp.com/support. HP'nin telefon desteği bilgi hizmetini sürekli geliştirme gayretinin bir parçası olarak, hizmetin özellikleri ve sağlanması konusundaki yeni bilgiler için

düzenli biçimde HP web sitesini ziyaret etmenizi öneririz. Yukarıdaki seçenekleri kullanarak sorunu çözemezseniz, HP'yi, bilgisayarınızın ve tarayıcınızın yanındayken telefonla arayın. Daha hızlı hizmet için lütfen aşağıdaki bilgileri sağlamaya hazır olun:

- Tarayıcının model numarası (tarayıcının üstünde bulunur)
- Tarayıcının seri numarası (tarayıcının üstünde bulunur)
- Bilgisayarın işletim sistemi
- Tarayıcı yazılımının sürümü (tarayıcı CD'sinin etiketinde bulunur)
- Sorun oluştuğunda görüntülenen iletiler

HP telefon desteği koşulları bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.

Aksi belirtilmemişse, telefon desteği satın alma tarihinden itibaren belirtilen süre boyunca ücretsizdir.

Yer	Ücretsiz telefon desteği süresi
Afrika	30 gün
Asya Pasifik	1 yıl
Kanada	1 yıl
Avrupa	1 yıl (tüm ülkelerle ilgili ayrıntılar için aşağıdaki tabloya bakın)
Latin Amerika	1 yıl
Orta Doğu	30 gün
A.B.D.	90 gün

ABD'de telefon desteği

Destek, hem garanti süresi boyunca hem de bitiminden sonra kullanılabilir.

Garanti süresi boyunca telefon desteği ücretsiz olarak sağlanır. Telefon: 800-HPINVENT (800-474-6836). A.B.D. telefon desteği, hem İngilizce hem de İspanyolca olarak günde 24 saat, haftada 7 gün verilir (destek saatleri ve günleri bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir).

Garanti süresinden sonra şu numarayı arayın: 800-HPINVENT (800-474-6836). Ücret, her konu için 25.00 ABD Doları'dır ve kredi kartınızdan çekilir. HP ürününüzün servise ihtiyacı olduğunu düşünüyorsanız, servisin gerekli olup olmadığının belirlenmesine yardımcı olabilecek HP Müşteri Desteği Merkezi'ni arayın.

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da ürün desteği

HP Müşteri Desteği Merkezi telefon numaraları ve ilkeleri değişebilir. Kendi ülkenizdeki veya bölgenizdeki telefon desteği koşulları ve ayrıntıları öğrenmek için lütfen aşağıdaki web sitesine bakın: www.hp.com/support.

Cezayir	+213 61 56 45 43
Avusturya	+43 1 86332 1000 0810 –00 1000 (ülke içinde)
Bahreyn	0810 171 (ülke içinde ücretsiz)
Belçika	070 300 005 (Felemenkçe) 070 300 004 (Fransızca)
Çek Cumhuriyeti	+420 261307310
Danimarka	+45 70202845
Mısır	+20 2 532 5222
Finlandiya	+358 (0)203 66 767
Fransa	+33 (0) 8 92 69 60 22 (0,34 Euro/dak)
Almanya	+49 (0) 180 5652 180 (0,12 Euro/dak)
Yunanistan	+30 210 6073603 (uluslararası numara) 801 11 225547 (ülke içinde) 800 9 2649 (Kıbrıs Rum Kesimi'nden Atina'ya ücretsiz)
Macaristan	+36 1 382 1111
İrlanda	1890 923902
İsrail	+972 (0) 9 830 4848
İtalya	848 800 871
Lüksemburg	900 40 006 (Fransızca) 900 40 007 (Almanca)
Orta Doğu	+971 4 366 2020 (uluslararası numara)
Fas	+212 224 04747
Hollanda	0900 2020165 (0,10 Euro/dak.)
Norveç	+47 815 62 070
Polonya	+48 22 5666 000
Portekiz	808 201 49 2
Romanya	+40 21 315 44 42
Rusya Federasyonu	+7 095 797 3520 (Moskova) +7 812 346 7997 (St. Petersburg)

(devam)

Suudi Arabistan	800 897 1444 (ülke içinde ücretsiz)
Slovakya	+421 2 50222444
Güney Afrika	086 000 1030 (GAC içinde) +27-11 258 9301 (GAC dışında)
İspanya	902 010 059
İsveç	+46 (0) 77-120 4765
İsviçre	672 672 (Almanca Fransızca, İtalyanca – Yoğun saatler 0,08 CHF/Yoğun saatler dışında 0,04 CHF)
Tunus	+216 71 89 12 22
Türkiye	+90 216 579 71 71
Ukrayna	+7 (380 44) 490 3520
Birleşik Arap Emirlikleri	800 4520 (ülke içinde ücretsiz)
İngiltere	+44 (0)870 010 4320

Dünya genelinde telefon desteği

HP Müşteri Desteği Merkezi telefon numaraları ve ilkeleri değişebilir. Kendi ülkenizdeki veya bölgenizdeki telefon desteği koşullarını ve ayrıntılarını öğrenmek için aşağıdaki web sitesini ziyaret edin: www.hp.com/support.

Arjantin	+54 11 4778 8380 0 810 555 5520
Avustralya	+61 (3) 8877 8000 (veya yurtiçi (03) 8877 8000)
Brezilya	(11) 3747 7799 (Grande São Paulo) 0800 157751 (Grande São Paulo dışında)
Kanada	1-800 -474 -6836 (905)-206-4663 (yerel Mississauga arama alanından)
Orta Amerika ve Karaibler	+1 800 711 2884
Şili	800 360 999
Çin	+86 (21) 3881 4518
Kolombiya	01-800-51-HP-INVENT

(devam)


Kosta Rika	0-800-011-4114 1-800-711-2884
Dominik Cumhuriyeti	1- 800- 711-2884
Ekvador	999-119 (Andinatel) +1-800-711-2884 (Andinatel) 1-800-225-528 (Pacifitel) +1-800-711-2884 (Pacifitel)
Guatemala	1800 999 5105
Hong Kong ÖYB	+852 2802 4098
Hindistan	1 600 447737
Endonezya	+62 (21) 350 3408
Jamaika	1-800-7112884
Japonya	0570 000 511 (Japonya içinde) +81 3 3335 9800 (Japonya dışında)
Kore Cumhuriyeti	+82 1588-3003 (Seul)
Malezya	1 800 805 405
Meksika	01-800-4726684 (55) 5258 9922
Yeni Zelanda	+64 (9) 356 6640
Nijerya	+234 1 3204 999
Panama	001 800 711 2884
Peru	0-800-10111
Filipinler	+ 63 (2) 867 3551
Porto Riko	+1 877 2320 589
Singapur	+65 6272 5300
Tayvan	+886 0 800 010055
Tayland	+66 (0) 2 353 9000
Trinidad ve Tobago	1 800 7112884
A.B.D.	1 800 474-6836 (800 HPINVENT)
Venezuela	0-800-4746-8368
Vietnam	+84 (0) 8 823 4530

4

Ürün şartnameleri ve seçenekleri

Bu bölümde HPScanjet 4600 series tarayıcılar ile aksesuarlarına ilişkin şartnameler bulunmaktadır.

Tarayıcı şartnameleri

Adı	Açıklama
Tarayıcı türü	Yatık
Tarayıcı ağırlığı (tutucu olmadan)	1,4 kg
Tutucu ağırlığı	HP Scanjet 4600/4630: 0,5 kg HP Scanjet 4650/4670: 1,3 kg
Tarama ögesi	Tarama ögesi 2400 ppi (piksel/inç) doğrusal algılayıcı
Maksimum öge büyüklüğü (tutucu olmadan)	410 x 300 x 17 mm
Arabirim	USB 2.0 Yüksek Hızlı
Optik çözünürlük	2400 ppi x 2400 ppi
Seçilebilir çözünürlük	%100 ölçeklemede 12 - 999.999 zenginleştirilmiş dpi
AC hattı voltajı	100-120 V 60 Hz – Kuzey Amerika 200-240 V 50 Hz Kıta Avrupası, İngiltere, Avustralya 100-240 V 50 Hz/60 Hz – diğer ülkeler
Güç tüketimi ve yasal düzenleme bilgileri	Güç tüketimi verileri, güç kaynakları hakkında bilgiler ve yasal düzenle bilgileri için HP Image Zone yazılımı CD'sindeki regulatory_supplement.htm dosyasına bakın.
	HP Scanjet 4600 series tarayıcı Energy Star ile uyumludur. Bir Energy Star ortağı olarak Hewlett-Packard Company, bu ürünün enerji verimliliğine ilişkin Energy Star ilkelerine uygun olduğunu belirlemiştir.

Saydam adaptörü (TMA) şartnameleri

Aşağıdaki şartnameler, tarayıcı ile değil, saydam adaptörü (TMA) ile ilgilidir. Adaptör bazı modellerde isteğe bağlıdır ve ayrıca satın alınabilir.

Adı	Açıklama
Dia ortam türleri	3,2 mm kalınlığa kadar tüm standart 35 mm dialar: A, SB ve LKM türleri
Negatif ortam türleri	35 mm
Dia ortam kapasitesi	1
Negatif ortam kapasitesi	Her şeritte en fazla 1 kare olmak üzere 1 negatif şeridi
Boyut	24 x 106,8 x 168 mm
Ağırlık	0,2 kg
Güç gereksinimleri	12,0 V DC, 340 mA, 4,22 W (tarayıcıdan beslenen)